

INSTALLAZIONE SHORT SHIFTER C510 ABARTH - FIAT 500 , 595 e 695

www.rltechdesign.com

**SI CONSIGLIA DI FAR MONTARE TUTTO AD UN ESPERTO.
NON CI RITENIAMO RESPONSABILI DI UN MONTAGGIO ERRATO
ED EVENTUALI CONSEGUENZE.**




PROCEDIMENTO :

- Scollegare e rimuovere la batteria
- Scollegare gli spinotti della centralina
- Rimuovere il porta batteria in plastica


- Dopo aver rimosso ciò che elencato in precedenza , vi ritroverete il leveraggio presente come in foto



- Rimuovere la uniball cerchiata in rosso dalla sede originale
- Successivamente rimuovere le due viti di M8 cerchiata in celeste , **ATTENZIONE** a non far cadere il peso.

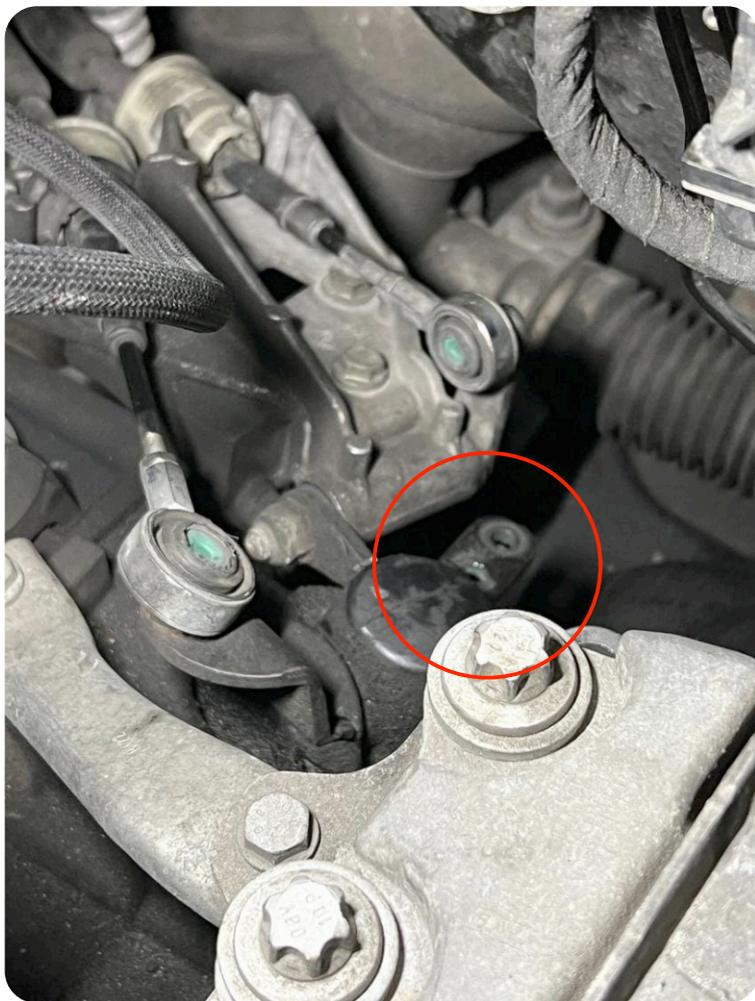

Una volta rimosse le viti ,vi ritroverete come illustrato a sinistra

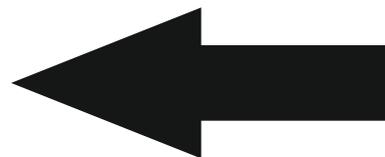

NOTA :

I nostri short shifter vengono realizzati con macchinari a controllo numerico. Se risulta molto duro l'innesto della marcia , controllate che sia stato montato correttamente.



- Montate lo short shifter mettendo rispettivamente :

VITE , RONDELLA , SHORT SHIFTER , NOTTOLINO DI ALLUMINIO ed il PESO

- Stringete le viti ed installate la uniball nella sfera del nostro Short Shifter.
- Montate nuovamente il porta batteria , la batteria e la centralina.